



Vi visar gärna
var skåpet ska stå!

Välj installationsfärdiga badrumslösningar.



Glöm allt du lärt dig om stambyte och badrumsrenovering.

Glöm månadslånga evakueringar av de boende.
Glöm tonvis med avfall som belastar miljön.
Glöm orimligt höga kostnader.

→ Alternativet heter prefabricerade badrumsmoduler, eller helt enkelt PreBad. Med monteringsfärdiga vvs-moduler sparar ni tid, miljö och pengar åt både er själva och de boende.



Rationellt. Funktionellt. Individuellt.

Trots att hela idén med PreBad bygger på enkel rationalitet med funktionen i fokus, kan badrummens utformning anpassas efter era önskemål.

Det finns mycket starka skäl att välja PreBad. Här är 3;

1. Tid


Vi rengör och plomberar de gamla rörstammarna och lämnar dem sedan kvar i fastigheten. En stor del av tiden vid ett traditionellt stambyte går åt till att riva ur de gamla rören och sedan återställa med nya. Vi borrar nya hål direkt där vi drar de nya stammarna.

2. Miljö

Miljöpåverkan minskar drastiskt i och med att stora mängder avfall inte behöver tas omhand med PreBads metod. Buller och damm minskar också avsevärt.

3. Pengar

Färre och mindre omfattande ingrepp i fastigheten sparar självklart pengar. Våra prefabricerade lösningar är anpassade för enkel och rationell installation. Tid är alltid pengar.

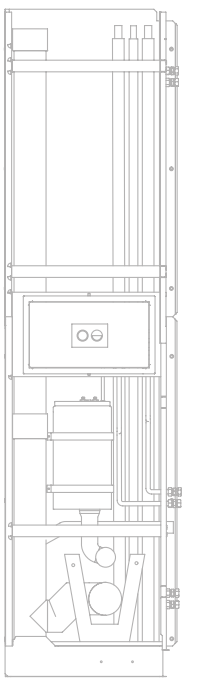

Allt är samlat i skåpet


Alla vvs-installationer och anslutningar är samlade i vår modul. Från modulen går anslutningar för vatten och avlopp till övriga installationer i badrummet. Alla servicepunkter nås via luckan på modulens front. Handdukstork är tillval.

PX – vår grundmodell.

Enklare än så här blir det inte. PX har alla funktioner och kan installeras i alla badrum med normal takhöjd.




Valfrihet

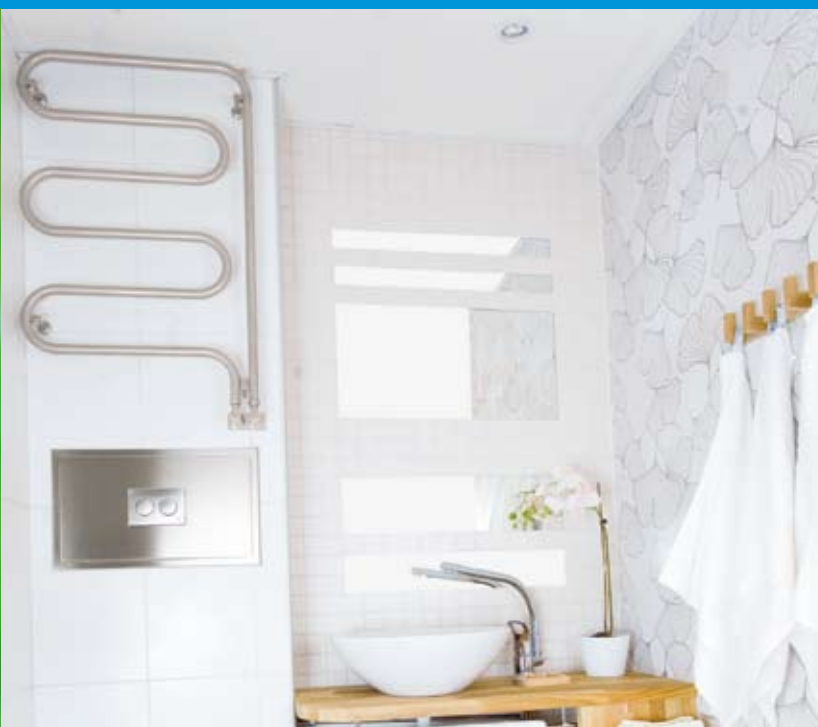



PQ

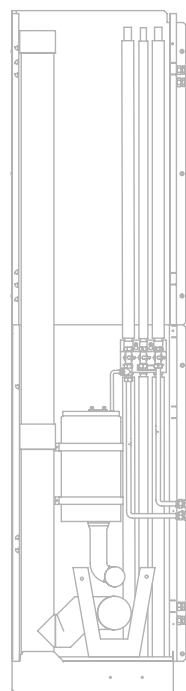

Alltid vägghängd.

Alla våra modeller har vägghängd wc-stol. Det underlättar städning och rengöring. Spoltanken är dold inuti skåpet.

PQ – servicevänlig

Vår mest servicevänliga modell. På PQ kan hela frontplåten tas bort för enklast möjliga service och underhåll.



PS – halv höjd

Välj PS när stamledningen inte ska fortsätta längre uppåt i fastigheten, till exempel i souterräng eller på översta våningen.

Allt utgår från våra skåp


I våra moduler finns alla vatten- och avloppsanslutningar samlade. Det betyder att alla vägg- och golvgenomföringar också är samlade och skyddade inuti modulen. De standardiserade monteringsmetoderna ger korta byggtider och sparar pengar för fastighetsägaren.

PS





PE

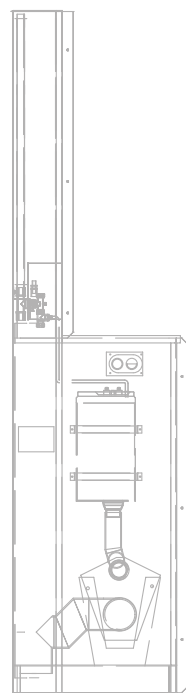

Personliga badrum

Prefabricerat är inte detsamma som standardiserat. PreBad handlar om att göra vatten- och avloppsanslutningarna så enkla som möjligt att installera. Resten är upp till er fantasi och era ambitioner.

PC

Det finns alltid en lösning ...

Hur ser era behov och förutsättningar ut? Kanske kan en kombination av flera lösningar vara det som passar just er? På PreBad har vi en stark tradition av innovativa lösningar. Ofta hittar vi dem i samarbete med våra kunder. Ta kontakt med oss så pratar vi om era badrum!




PE – flexibel.

Vår mest flexibla modell heter PE. Den anpassningsbara rördragningen gör att den kan monteras vid fönster eller andra hinder.

PC – vår klassiker.

Vår mest beprövade modell som redan installerats i mer än 25 000 badrum.

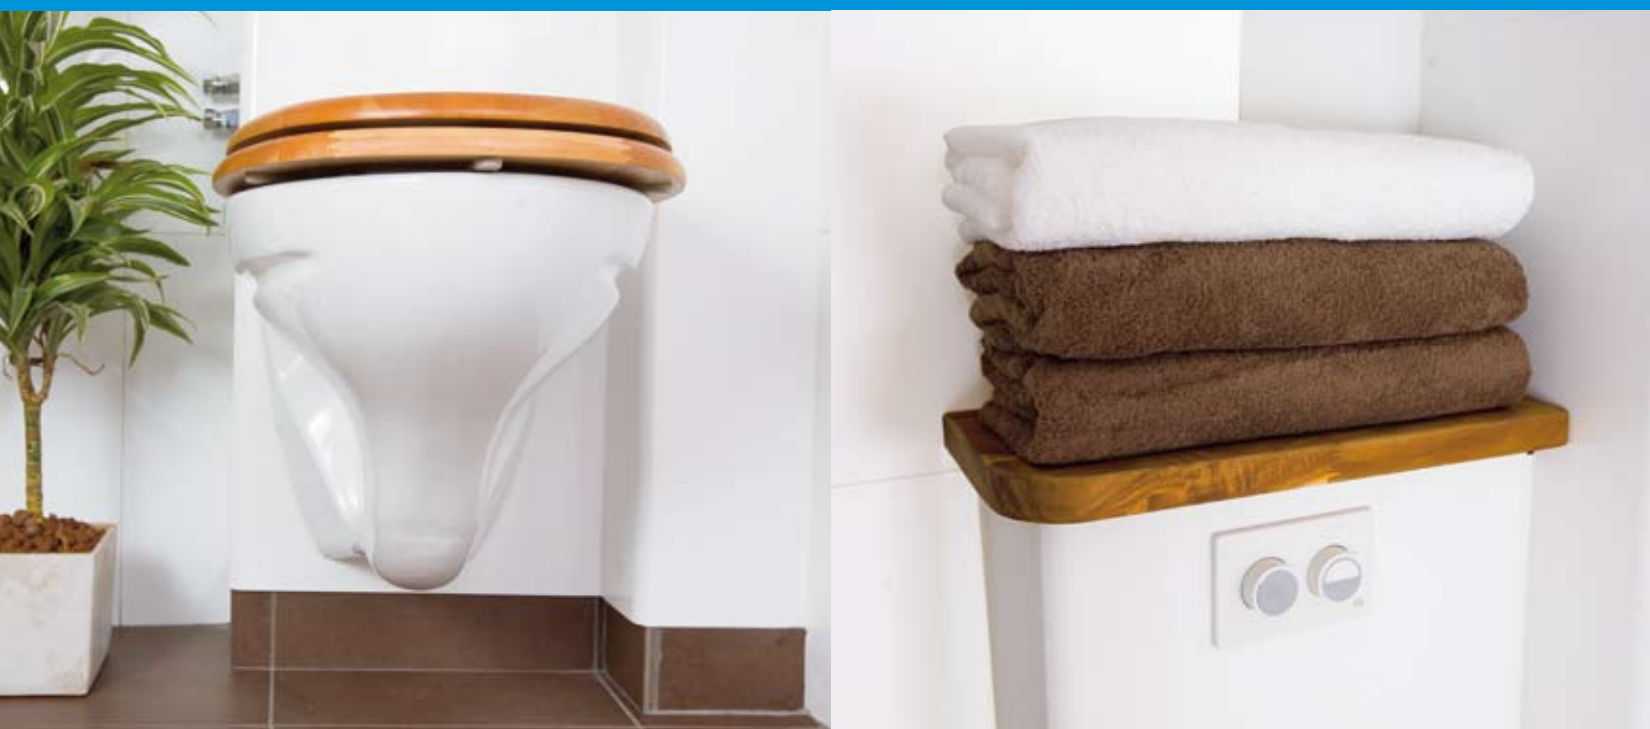

En genial idé – många geniala funktioner.



Monteras utanpå väggen
Hela stambytesmodulen kan monteras utanpå befintliga väggar. Det innebär minimala rivningsarbeten före installation.

Ett slutet skåp
Prebads våtrumskassetter utgör ett slutet skåp som minskar risken för störande ljud.

Säker vatten
Alla PreBads produkter är godkända enligt branschorganisationen Säker Vatten.

Samlade servicepunkter
Alla viktiga servicepunkter är samlade innanför luckan i fronten.

Integrerad spoltank
Den integrerade spoltanken är mindre känslig för temperaturväxlingar vilket gör att risken för kondens minskar.

Stabil konstruktion
Fästena för den vägghängda wc-stolen klarar vikter upp till 400 kg.

Nytt badrum på 7 dagar ...

Vi vet var skåpet ska stå. Nu vet du också det.

Ta kontakt med våra representanter så tar vi tillsammans nästa steg mot en helt ny lösning på er våtrumsrenovering.

PreRoom

En revolution i badrummet!

Idén är faktiskt genial. Varför lägga det mesta arbetet på att riva något som inte ska användas? Bättre då att lägga kraft och pengar på det nya badrummet. PreRoom är metoden som revolutionerar all badrumsrenovering i samband med stambyte. Med rätt logistik och planering kan vi bygga ett nytt badrum på bara 7 dagar.



Renoveringsmetoder – jämförelse.

Ett badrum på 3,5 m² Exkl. fysiska vvs-produkter som t.ex. handfat.

	Traditionell	Relining	PreBad stambytesmodul	PreRoom våtrumskonstruktion
Avfall	850 kg	0 kg	100 kg	0 kg
Tid	2 månader	2 dagar	3 veckor	7 dagar
Kostnader	250.000:-	25.000:-	200.000:-	130.000:-
Hållbarhet	50 år	10 år	50 år	50 år
Renoveringsgrad	Hög	Mycket låg	Hög	Hög
Förädling	Låg	Obefintlig	Hög	Mycket hög

Källa: Industrifaktas Våtrumsrapport

Källa: Brukstidens restmaterial, Vad, vart och hur mycket? Boverket

Källa: PreBads referensobjekt och erfarenhet.

PreRoom – ett rum i rummet.

Vi bygger ett helt nytt badrum innanför det gamla. Mellan de gamla och de nya väggarna sker en kontinuerlig luftning för att förhindra att fukt och sporer bildas. PreRoom medför minimal rivning och därmed extremt kort byggtid.



Minsta möjliga rivning!

Vi plomberar alla gamla ledningar och lämnar ytskikten intakta. Det nya badrummet byggs helt och hållet innanför befintliga väggar, tak och golv. Skillnaden blir endast 2–4 cm runt om, vilket inte kommer att uppfattas i det färdiga rummet. Däremot kommer de boende att uppskatta den korta byggtiden och den minimala störningen.

Välj tillbehör. Skapa unika badrum med sköna detaljer;

Spolknappar

Spolknappar finns i en rad utföranden och kombinationer med stora och små serviceluckor.



Handduksvärmare

Passa på att höja komforten i badrummet med en handduksstork. Minskar även fuktbelastningen.



Toalettstolar

Välj mellan flera vägghängda wc-modeller och lock.



Handikappanpassad

Självklart kan våra wc-stolar utrustas med hjälpmedel som underlättar för rörelsehindrade.




Valfrihet. Välj de material ni tycker bäst om;


Några exempel på väggbeklädnad.

Många av våra moduler kan kaklas eller kläs med andra material för att sätta mer personlig prägel på badrummet.

Här bredvid visar vi både exempel på yttskikt som vi har i lager och sådant som är beställningsvaror. Självklart påverkar gemensamma materialval både hantering och kostnader.

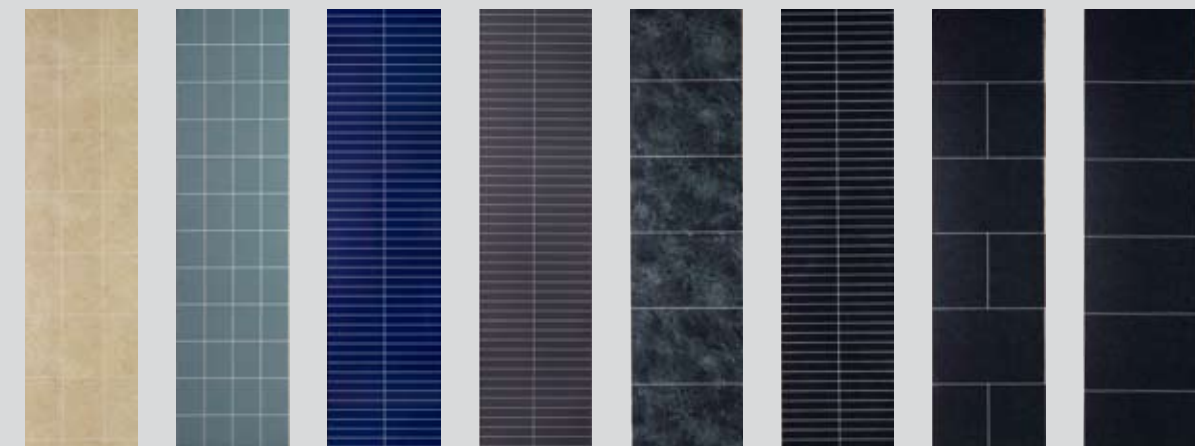

Bygg ditt eget badrum
På vår hemsida www.prebad.se kan du bygga ditt eget badrum med våra installationsfärdiga badrumslösningar.

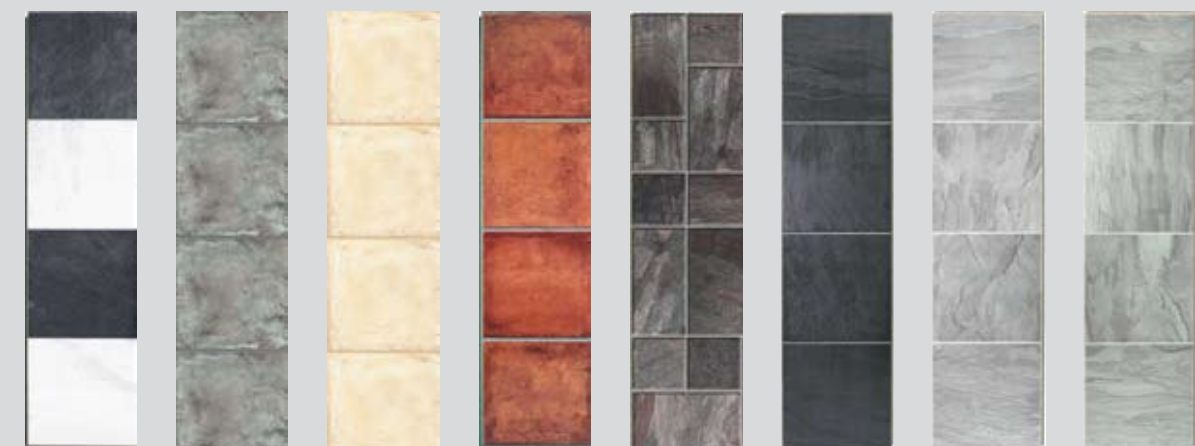



Kontakta oss!

PreBad AB, Atlasgatan 13, 802 86 Gävle Tel: 026-51 51 15
E-post info@prebad.se www.prebad.se

Några referenser

Brf City Täby, 1000 lgh
Brf Ställaren Sundsvall, 215 lgh
Brf Östberga Stockholm, 850 lgh
Kallkällan Göteborg, 450 lgh
Rosenborg Malmö, 120 lgh
Kråkan Växjö, 480 lgh
Brf Sättra Gävle, 140 lgh
Wallenstam Huddinge, 400 lgh
Brf Bellis Malmö, 14 lgh